

Einbau ■ Pflege ■ Sicherheit

Damit Sie alle Vorteile dieses Produktes optimal nutzen können, haben wir diese Anleitung für Sie zusammengestellt. Sie enthält wertvolle Information zu Verwendung, Pflege und Service von AcryLive® Lichtschacht-Abdeckungen. Bitte nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit und lesen Sie diese Anleitung sorgfältig. Diese Hinweise sind Teil des Produktes, bitte bewahren Sie sie während der gesamten Lebensdauer Ihrer AcryLive® Lichtschachtabdeckung auf und geben Sie diese evtl. weiter.

Bitte beachten Sie folgendes zur bestimmungsgemäßen Verwendung:

- AcryLive® Lichtschacht-Abdeckungen sind konzipiert für den Einsatz auf privaten Grundstücken.
- Für den Einsatz an öffentlichen Wegen oder Gebäuden, oder den Einsatz in Arbeitsbereichen gelten spezielle gesetzliche Regelungen. Es liegt nicht in der Verantwortung des Herstellers, die Nutzungsumgebung dahingehend zu beurteilen. Wir bieten unsere Produkte ausdrücklich nur für den Einsatz auf privatem Gelände an.
- Bei Lichtschächten, die einen Heizungskeller belüften, sprechen Sie bitte mit Ihrem Kaminkehrer oder Heizungsinstallateur, bzw. lesen Sie in der Betriebsanleitung Ihrer Heizung über den nötigen Lüftungsquerschnitt des Lichtschachts nach und beachten die aktuelle Feuerungsverordnung (FeuV) (§ 3 Verbrennungsluftversorgung von Feuerstätten)!
- Nicht zur Abdeckung von Schächten mit Zuluft oder Abluft von Wärmepumpen geeignet!

Lieferumfang

- 1 Acrylglasplatte mit Aluminiumprofil
- 1 Aluminiumprofilleiste für Wandbefestigung
- 1 Doppel-Kederband
- 1 Standardset Schrauben und Dübel für Wandbefestigung
- Gummipuffer und 2 reflektierende Signalaufkleber zum Aufkleben

HINWEIS: Je nach Wandbeschaffenheit (Wärmedämmung, Putzstärke, etc.) benötigen Sie eventuell Spezialdübel und Schrauben. (Optional kann die Wandleiste mit Spezialkleber auch nur verklebt werden.)

- Überprüfen Sie Ihr Produkt vor und nach dem Auspacken auf mögliche Schäden.
- Überprüfen Sie die Vollständigkeit der Lieferung.
- Bitte entsorgen Sie das Verpackungsmaterial in Ihrem örtlichen Wertstoffhof.
- Ziehen Sie unbedingt die Schutzfolie von der Oberfläche ab sobald die Abdeckung angebracht ist. (bei der mattierten Version nur einseitig vorhanden)

Benötigtes Werkzeug

- Weiche Unterlage, z.B. Decke, zum Ablegen der Abdeckung
- Schlagbohrer und Schraubendreher zum Befestigen der Wandleiste
- Wasserwaage/Meterstab
- Silikondichtmasse für den Außenbereich

Wandbefestigung


- Gewünschte Position der Wandleiste wählen und Anbringhöhe markieren. Die Abdeckung sollte in heruntergeklappter Position den Lichtschacht vorne um ca. 2 cm überlappen. Ideale Anbringhöhe: 20 – 30 cm. (Optional kann die Wandleiste mit Spezialkleber auch nur verklebt werden.)
- Benötigte Bohrlöcher im richtigen Abstand anzeichnen und mit Wasserwaage kontrollieren.
- Bohrlöcher setzen und Dübel einschieben.
- Wandleiste festschrauben und mit handelsüblicher Silikonmasse für den Außenbereich an der Hauswand gegen abfließenden Schlagregen abdichten.
- Acrylglasplatte mit Wandleiste verbinden: Doppel-Kederband in die Wandleiste einschieben. (Tipp: evtl. Kederband durch einen feuchten Lappen ziehen, z.B. mit Seifenlauge oder Silikon spray)
- Schutzfolien von der Abdeckung abziehen (evtl. beidseitig)
- Gummipuffer im Auflagebereich an der Vorderseite der Abdeckung anbringen.
- Reflektierende Signalaufkleber an den Seiten der Abdeckung anbringen.

AcrySwing

Der klappbare Regenschutz



Löcher für Wandleiste bohren – mit Wasserwaage kontrollieren!

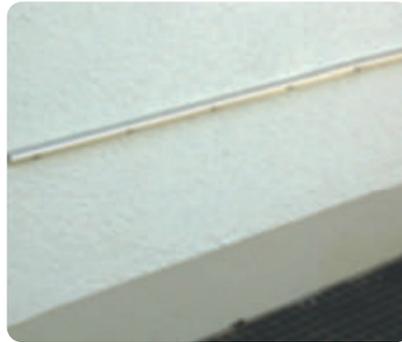

Wandleiste mit passenden Dübeln und Schrauben befestigen und Wandseitig mit Silikon abdichten!



Abdeckung mit Doppel-Kederband in die Wandleiste einziehen.

Sicherheitshinweise

- Unter Belastung kann die Acrylglasfläche reißen. Dies kann zu Verletzungen führen und die Dichtheit der Abdeckung beeinträchtigen.
- Abdeckung nur in Kombination mit einem tragfähigen Gitterrost verwenden!
- Bei erkennbaren Sprüngen die Platte sofort austauschen!
- Abdeckungen nicht betreten!
- Stolpergefahr



Pflege

- Reinigen Sie Ihre Schrägabdeckung bei Bedarf am besten mit einem weichen, feuchten Tuch.
- Verwenden Sie nur warmes Wasser, etwas Seife oder spezielle Acrylreiniger.
- Keine aggressiven oder lösungsmittelhaltigen Reiniger verwenden!
- Keinen Alkohol oder Glasreiniger verwenden!

Entsorgung / Umweltschutz

AcryLive® Lichtsacht-Abdeckungen bestehen aus Acrylglas und Aluminium und können zu 100% in den Wertstoffkreislauf zurückgeführt werden. Informationen zur Entsorgung erhalten Sie von Ihrem örtlichen Wertstoffhof, bzw. Ihrer Gemeindeverwaltung.

Haftungsausschluss

Wir übernehmen keinerlei Haftung für Schäden und Verletzungen bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung, die entweder durch unsachgemäßen Gebrauch und fahrlässiges Verhalten, oder durch Nicht- oder nur teilweise Beachtung dieser Bedienungsanleitung durch den Kunden verursacht wurden. Bei vom Kunden ohne unsere schriftliche Erlaubnis durchgeführten Veränderungen oder Reparaturen am Produkt erlischt automatisch unsere Gewährleistungspflicht.