



## Montageanleitung CoverLine R / Cover Line Q Lichtschachtabdeckung

### Bei Fragen rund um die Montage

Telefon: +49 (0)8071 / 51 04 40

Telefax: +49 (0)8071 / 51 04 39

E-Mail: info@acrysales.de

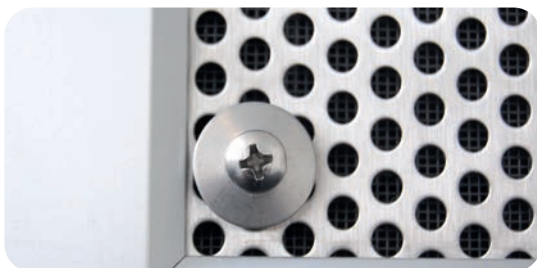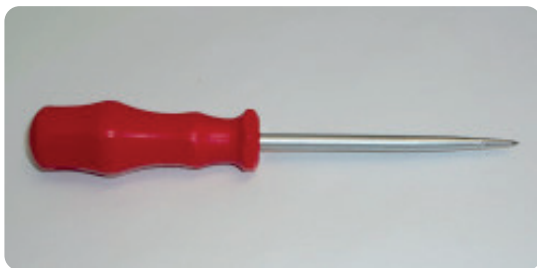

### 1. Mitgeliefertes Zubehör

4 Schrauben-Sets

### 2. Benötigtes Werkzeug

Legen Sie sich einen Dorn, oder einen ähnlichen spitzen Gegenstand sowie einen Kreuzschlitz-Schraubenzieher zurecht.

Weiche Unterlage, z.B. Decke, zum Ablegen der Abdeckung.

### 3. Positionieren

Lichtschachtabdeckung auf den Lichtschacht mit einliegendem Gitterrost auflegen.

Die Abdeckung wird mit jeweils 4 Befestigungsschrauben auf dem Gitter verschraubt.

### 4. Schrauben einführen

Mit dem Dorn das Fiberglasgewebe so weiten, dass die Schrauben hindurchpassen.

Schrauben von der Oberseite der Abdeckung her einführen.

### 5. Befestigungen anbringen

Befestigungen für Schrauben an der Unterseite des Gitters anbringen.

Abdeckung auf den Gitterrost legen und Schrauben handfest anziehen – fertig!