


Montageanleitung AcryFree® Schrägabdeckung

Bei Fragen rund um die Montage

Telefon: +49 (0)8071 / 51 04 40

Telefax: +49 (0)8071 / 51 04 39

E-Mail: info@acrysales.de

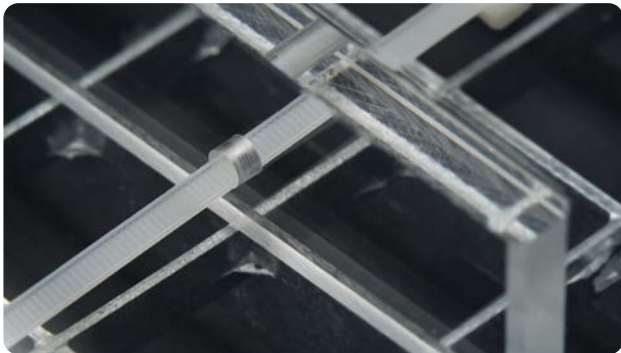


1. Vorbereitung

Beiliegende Kabelbinder durch die Ösen der Acrylglasstege fädeln.



2. Positionierung

AcryFree Abdeckung auf Gitterrost stellen.

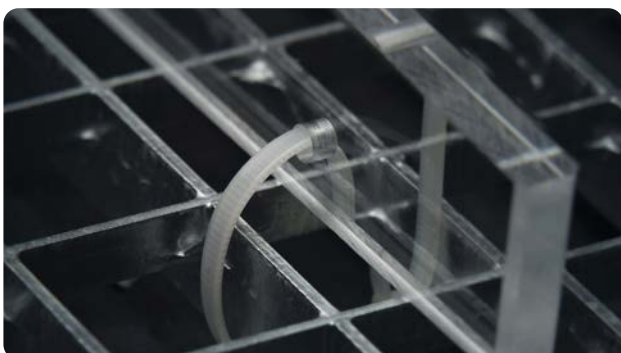

3. Fixieren

Kabelbinder um den Gitterrost schließen.